バイブレーションマスター
（振動吸収キット）
取付方法

※車種や年式等により、取付方法が異なる場合があります。

バイブレーションマスター付属パーツ

STEP 1

シートを外してください。

※作業の妨げになる場合は、燃料タンクやサイドボックス等のパーツも外してください。

※燃料タンクを外す際は、火気や静電気、燃料漏れに注意し、燃料の残量が少ない状態で作業してください。また、燃料ホース・配線を外してから燃料タンクを外してください。

STEP 2

ホーンを外してください。

STEP 3

ホーン端子を外してください。

STEP 4

既存のラバーバイブレーションダンパーを外してください。

※ダンパーは緩み止め剤を使用しているため、外しにくくなっています。作業を行う場合は、ウエス等で養生し車体等に傷がつかないよう充分に注意して作業してください。また、外したダンパーは再利用できません。

STEP 5

ホーンブラケットを外してください。取り外したボルトは、使用しないので保管してください。

STEP 6

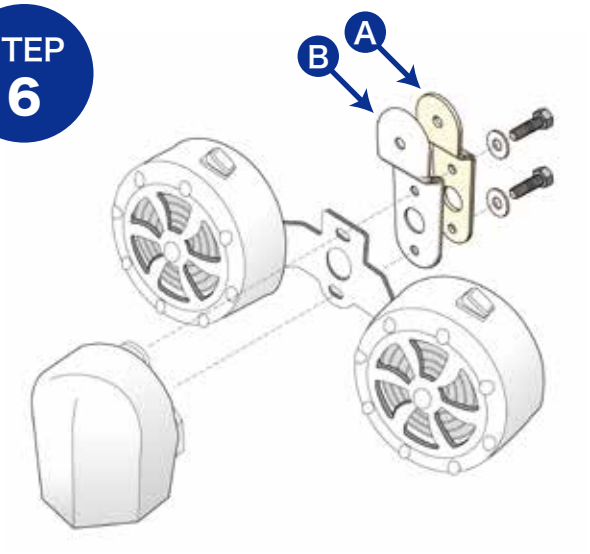

ステンレス強化ブラケットⒶをホーンブラケットⒷにセットし、ボルトと平ワッシャーを使用してLOVE JUGSとホーンを取付けてください。

※ステンレス強化ブラケット・ボルト・平ワッシャーは、LOVE JUGSに付属されています。
※スイッチの位置が下側でも取付けられます。

STEP 7

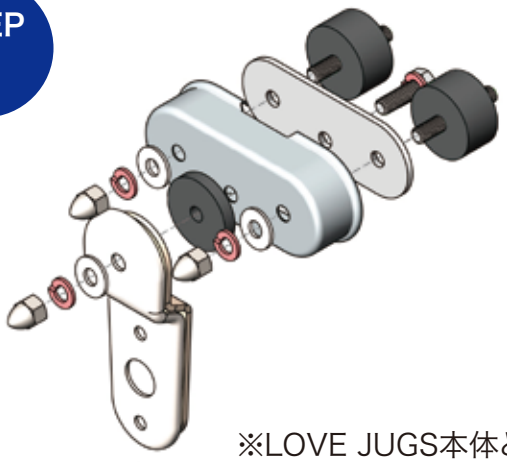

ホーンブラケットからラバーバイブレーションダンパーまで組み付けてください。

※LOVE JUGS本体とホーンはイラストから省略しています。

STEP 8

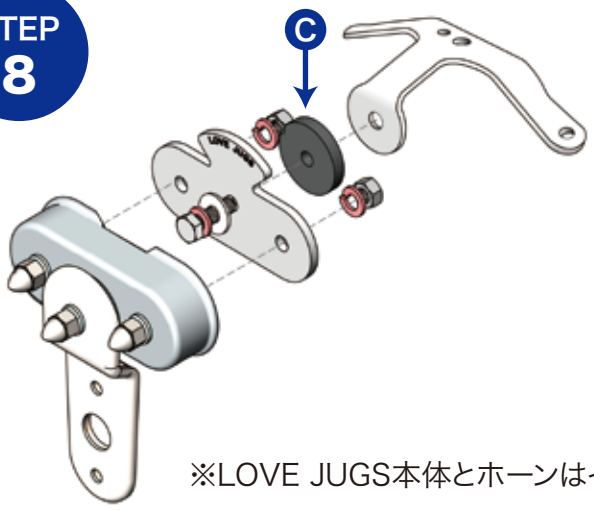

LOVE JUGSネームプレートをエンジンマウントブラケットに取付けてください。(フレームマウントキットの場合は、ブラケットCに取付けてください)。その後、ネームプレートにSTEP7で組立てたパーツを取付け、ホーン端子をつなぎ直してください。

※Ⓒのラバーワッシャーは、取付けた場合とつけない場合で振動を比較し、取付けるかどうかご判断ください。

※LOVE JUGS本体とホーンはイラストから省略しています。

STEP 9

以後の作業は、LOVE JUGS取付方法STEP9以降を参照してください。

製品保証に関して

当社よりお買い上げ頂きましたLOVE JUGSシリーズに保証期間中、取扱説明書に従った正常な使用状態で、万一製造・材質上による故障が発生した場合には、お買い上げ頂いたLOVE　JUGSシリーズを無償にて交換対応致します。ご希望される場合は、お買い上げ時の「商品発送のご連絡」メールをご用意の上、当社お客様相談室までご連絡ください。なお、「商品発送のご連絡」メールは再発信いたしませんので大切に保管してください。
（保証期間内外にかかわらず、修理対応はいたしかねます。あらかじめご了承ください。）

保証期間

保証期間は出荷日（「商品発送のご連絡」メールの送信日）から６ヶ月とします。

保証期間中でも、次のような場合には、保証の対象となりません。また、いかなる場合にも、本製品の故障に起因するハーレー本体（バッテリー等パーツ含む）の故障・損傷や付随的費用（運送代、レンタカー代など）は、保証の対象となりません。

① ハーレー以外に取付けられていた場合
② 「商品発送のご連絡」メールのご提示がない場合
③ 「商品発送のご連絡」メールの字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合
④ 取扱説明書に従わない取付けや使用、取付け作業の誤りや無理な取付けによる故障・損傷の場合
⑤ ご使用上の誤りや不注意、いたずら、または不当な修理や改造による故障・損傷による場合
⑥ 落下や衝撃、転倒や事故などによる故障・損傷の場合
⑦ レースやオフロードなど、通常使用目的以外の酷使による故障・損傷の場合
⑧ 用途以外での使用による故障・損傷の場合
⑨ 指定された部品以外の部品を使用したことによる故障・損傷の場合
⑩ 本製品以外の製品・パーツ・部品等の故障などにより誘発された故障・損傷の場合
⑪ 経年変化によって生じた不具合の場合（メッキ・塗装面の自然退色、断線など）
⑫ 機能上影響がない感覚的現象の場合（音、振動など）
⑬ バッテリーの不具合の場合
⑭ 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧による故障・損傷の場合